





## Aide-mémoire

Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du spa pour de l'information complète sur les caractéristiques de votre spa.




## in.k600

Une série évoluée de claviers multifonctions pour bénéficier d'un contrôle complet, même avec les doigts humides! Les nouveaux claviers de la série Aeware à haut profil sont dotés d'un grand écran ACL, d'une interface pilotée par menus et de touches surélevées qui assurent à l'utilisateur le contrôle facile de toutes les fonctions in.xm et leur programmation directe à partir du spa, ce qui lui procure une expérience tout à fait unique.

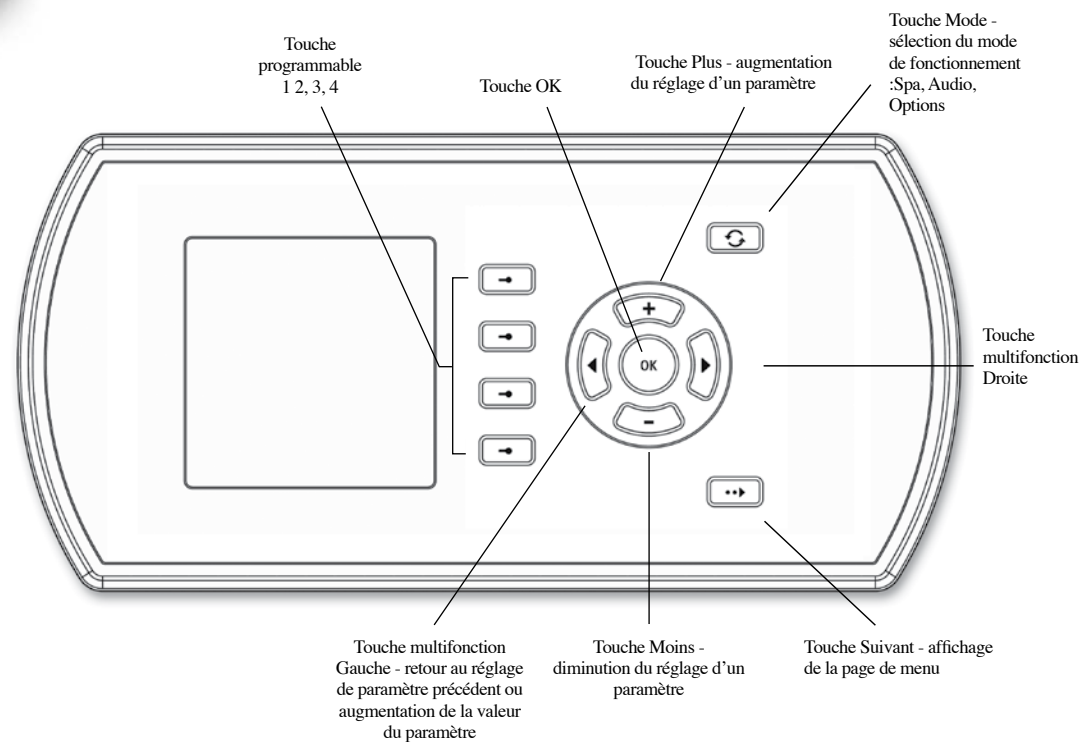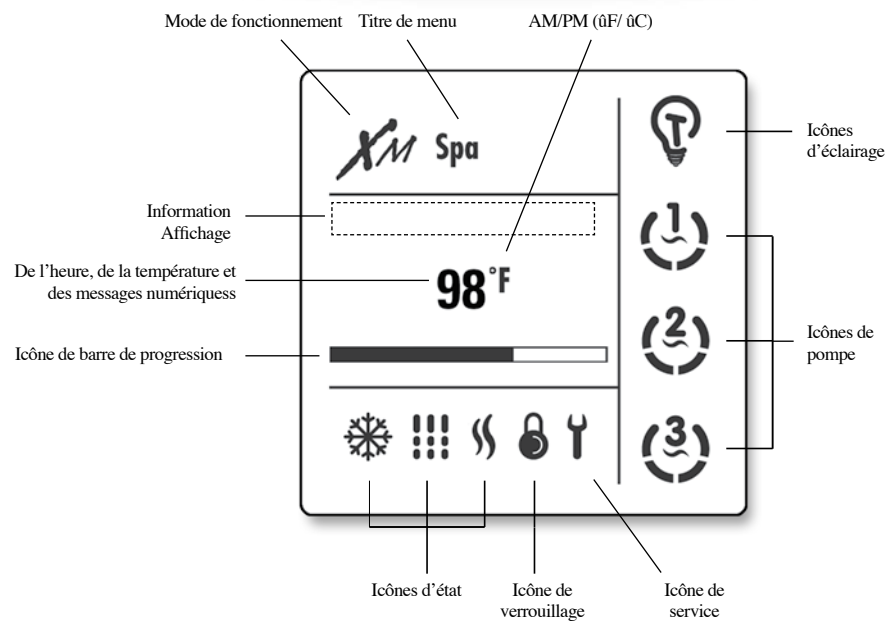


# Fonctions principales


- Démarrer la pompe 1
- Démarrer la pompe 2
- Allumer la lumière
- Démarrer le ventilateur
- Mode Économie
- Mode Attente
- Affichage de l'heure
- Barres de progression

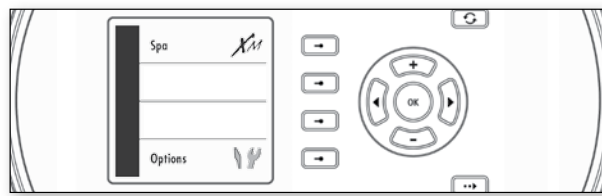


Ce menu permet de contrôler les pompes, le ventilateur et l'éclairage du spa; il permet aussi d'activer les modes Économie et Attente. Chaque fois qu'un dispositif est activé, l'icône animée correspondante s'affiche. Les pompes peuvent être arrêtées simultanément en activant le mode Attente.

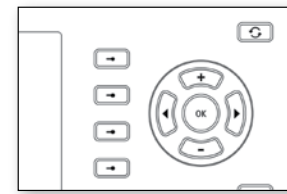

- Appuyez sur la touche Mode pour afficher la fenêtre Sélection de mode.

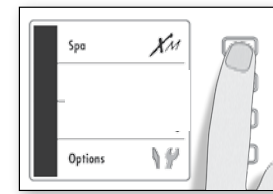


- Appuyez sur Spa pour afficher le menu Spa.

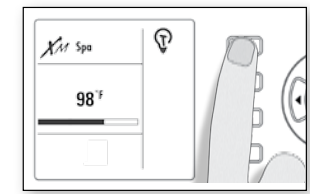

Activation de l'éclairage


- Appuyez sur la touche Éclairage pour allumer la lumière.
- Appuyez à nouveau sur la touche Éclairage pour éteindre la lumière. (minuterie intégrée de 120 minutes)

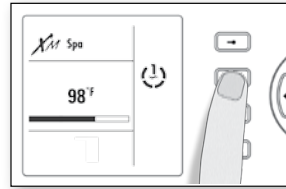

Démarrage de la pompe 1

- Appuyez sur Pompe 1 pour démarrer la pompe 1.
- Appuyez plusieurs fois sur Pompe 1 pour régler sa vitesse.


(minuterie intégrée de 20 minutes)

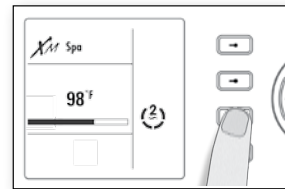

Démarrage de la pompe 2

- Appuyez sur Pompe 2 pour démarrer la pompe 2.
- Appuyez plusieurs fois sur Pompe 2 pour régler sa vitesse.


(minuterie intégrée de 20 minutes)

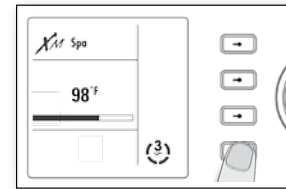

Démarrage de la pompe 3

- Appuyez sur Pompe 3 pour démarrer la pompe 3.
- Appuyez à nouveau sur Pompe 3 pour éteindre la pompe 3.


(minuterie intégrée de 20 minutes)

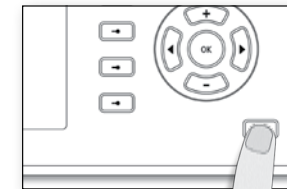

Page menu suivante

- Appuyez sur la touche Suivant pour afficher la page suivante du menu Spa.


Affichage de l'option Ventilateur

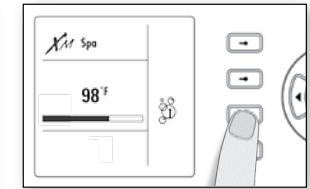

Démarrage ventilateur

- Appuyez sur Ventilateur pour démarrer le ventilateur.
- Appuyez à nouveau sur Ventilateur pour éteindre le ventilateur.


(minuterie intégrée de 20 minutes)

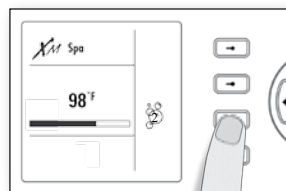

Démarrage Super Jet


- Appuyez sur Ventilateur pour démarrer le ventilateur.
- Appuyez à nouveau sur Ventilateur pour éteindre le ventilateur.

(minuterie intégrée de 20 minutes)

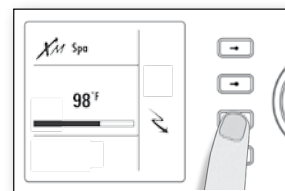

Activation du mode Économie

- Diminue la température courante du spa de 20°F (11°C).
- Select Economy to activate the Economy mode.
- Appuyez sur Économie pour activer le mode Économie. Appuyez à nouveau sur Économie pour désactiver le réglage du mode Économie (voir la section Réglage du spa)

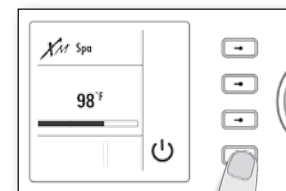


Mode Attente

- Éteignez toutes les pompes simultanément en appuyant sur une seule touche!
- Appuyez sur Attente pour activer le mode Attente.
- Appuyez à nouveau sur Attente pour revenir au fonctionnement normal.

Le système revient automatiquement au mode Normal après un certain temps, à moins que le mode Attente soit activé à nouveau.


Le voyant Spa clignote pendant quelques secondes avant la désactivation du mode Attente et le démarrage des pompes. En mode Attente, le message (Attente) s'affiche à l'écran.

\* La pompe continue de fonctionner si l'utilisateur augmente la chaleur.

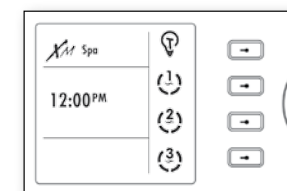

Affichage de l'heure

- Appuyez sur la touche OK pour afficher l'heure.
- Appuyez à nouveau sur la touche OK pour revenir à l'affichage de la température de l'eau.

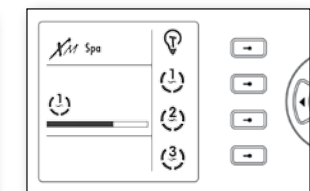


Affichage des barres de progression

Une barre de progression consiste en une représentation graphique du temps restant avant l'arrêt d'un dispositif donné ou la désactivation du mode Attente. Une seule barre de progression s'affiche à la fois.

- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour afficher tour à tour les barres de progression associées à chaque dispositif activé.

## Programmation


- Cycles de filtrage
- Mode Économie
- Rappels
- Avertissements

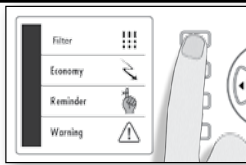

Programmation du spa

Pour programmer le cycle de filtrage, vous devez entrer les paramètres ci-dessous : heure de début, durée et fréquence. Pendant un cycle de filtrage, toutes les pompes fonctionnent pendant une minute pour vidanger les conduites; ensuite, la pompe 1 continue de fonctionner pendant le nombre d'heures programmé.

- Appuyez sur la touche Mode
- Sélectionnez le menu Options
- Sélectionnez le sous-menu Spa
- Sélectionnez l'option Filtre

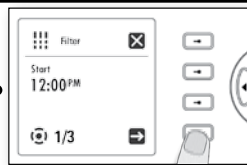

Réglage de l'heure de début du cycle de filtrage

L'écran affiche le dernier réglage entré pour l'heure de début du cycle de filtrage.

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour entrer l'heure de début.
- Appuyez sur la touche Droite pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour modifier les minutes.
- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour aller au paramètre suivant : durée du cycle de filtrage



Réglage de la durée du cycle de filtrage


Réglez ici la durée du cycle de filtrage, en heures et en minutes.

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour entrer la durée du cycle.
- Appuyez sur la touche Droite pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour modifier les minutes.
- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au paramètre suivant : fréquence du cycle de filtrage



Réglage de la fréquence du cycle de filtrage

Réglez ici le nombre de cycles de filtrage que doit effectuer le système chaque jour. ou (-) pour entrer la fréquence. Sélectionnez l'option Entrer dans le menu écran pour sauvegarder les réglages et revenir au menu principal des options du spa.

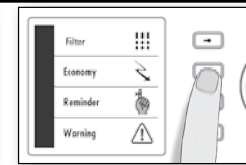


Réglage du mode Économie

- Appuyez sur Économie




Réglage de l'état Économie

- Appuyez sur la touche (+) pour activer le mode Économie; l'écran affiche (On).
- Appuyez sur la touche (-) pour désactiver le mode Économie; l'écran affiche (Off).

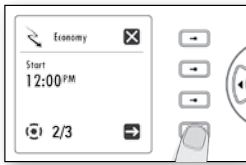


Réglage de l'heure de début du mode Économie

- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au réglage de l'heure de début du cycle Économie.
- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour entrer l'heure de début.
- Appuyez sur la touche Gauche pour accéder à l'option Minutes.
- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour régler les minutes.
- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au paramètre suivant: arrêt du mode Économie.

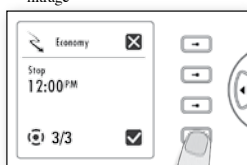

Réglage de l'heure de fin du mode Économie

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour entrer l'heure.
- Appuyez sur la touche Gauche pour accéder à l'option Minutes.
- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour régler les minutes.
- Sélectionnez l'option  Entrer dans le menu écran pour sauvegarder les réglages et revenir au menu principal des options du spa.

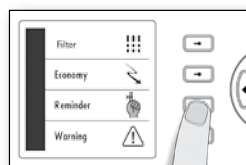

Réglage des messages de rappel de maintenance


Ce menu permet d'activer/désactiver ou simplement remettre les messages de rappel de maintenance à l'état initial.

- Sélectionnez l'option Filtre




Activation/désactivation des rappels

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour activer ou désactiver le ou les messages de rappel.
- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.

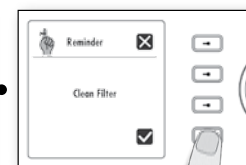


Remise des messages de rappel à l'état initial

- Appuyez sur les touches Gauche et Droite pour afficher à tour de rôle tous les messages de maintenance actifs.
- Sélectionnez l'option  Entrer dans le menu écran pour remettre un message à l'état initial et afficher la tâche suivante, ou pour revenir au menu principal..

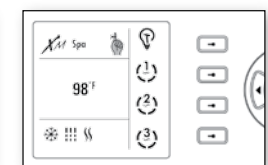

Affichage des rappels du spa

L'icône de rappel s'affiche pour vous rappeler de consulter les messages de maintenance actifs.

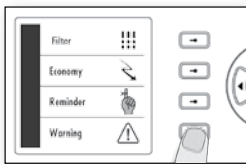

Avertissements à propos du spa

Ce menu permet d'afficher tous les messages d'avertissement actifs, par exemple : eau chaude.

Sélectionnez l'option Avertissement



Activation/désactivation des avertissements

- Appuyez sur les touches Gauche et Droite pour afficher à tour de rôle tous les messages d'avertissement actifs.
- Appuyez à nouveau sur la touche Mode pour revenir au menu principal.




Affichage des avertissements du spa

L'icône d'avertissement s'affiche pour vous rappeler de consulter les messages d'avertissement actifs.

## Réglage de l'heure

- Heure du jour

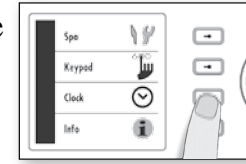

Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche Mode
- Sélectionnez le menu Options
- Sélectionnez le réglage Horloge



Réglage des paramètres de l'heure

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour entrer l'heure.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour accéder à l'option Minutes.
- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour régler les minutes.
- Sélectionnez l'option  Entrer dans l'écran menu pour revenir au menu principal Clavier.menu.


## Autres réglages

- Affichage du clavier
- Audio
- Régional
- Sécurité



Programmation des réglages du clavier

- Appuyez sur la touche Mode
- Sélectionnez le menu Options
- Sélectionnez le sous-menu Clavier

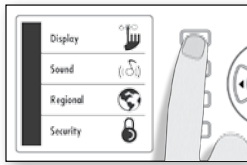

Réglages des options d'affichage du clavier

Ce sous-menu permet d'effectuer les réglages d'affichage du clavier, dont: contraste, rétroéclairage, etc.

- Sélectionnez les Options d'affichage



Réglage du contraste

- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler le niveau de contraste désiré.
- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.




Réglage du rétroéclairage

- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler l'intensité du rétroéclairage.
- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.



Affichage normal/inversé

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour activer ou désactiver l'affichage inversé.
- Sélectionnez la flèche ➡ Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.

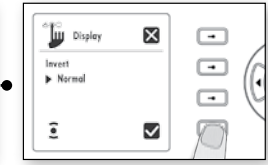

Sens de l'affichage inversion


- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour activer ou désactiver l'affichage inversé.
- Sélectionnez l'option  Entrer dans l'écran menu pour revenir au menu principal Clavier.



Réglages des options audio du clavier


Ce sous-menu permet d'effectuer les réglages audio du clavier, dont : tonalités clavier activée (bips de confirmation) et alarme.

- Sélectionnez les Options audio

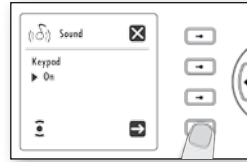

Tonalités audio activées/désactivées

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour activer ou désactiver l'affichage inversé.
- Sélectionnez la flèche Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.

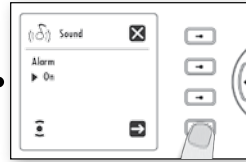

Activation de l'alarme

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour activer ou désactiver l'alarme.
- Sélectionnez la flèche Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.



Réglage des paramètres régionaux

Ce sous-menu permet d'effectuer les réglages des paramètres régionaux du clavier, dont: langue, unités de sélection de la température et format d'affichage de l'heure.

- Sélectionnez les Options régionales



Réglage de la langue


- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour sélectionner la langue désirée anglais, français, espagnol ou allemand
- Sélectionnez la flèche Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.



Unités de température


La température de l'eau peut être affichée en degrés °F ou °C.

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour modifier le réglage.
- Sélectionnez la flèche Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et aller au menu écran suivant.

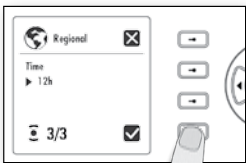

Sélection du format d'affichage de l'heure

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour modifier le réglage.
- Sélectionnez la flèche Suivante dans le menu écran pour sauvegarder le réglage et revenir au menu principal Clavier.

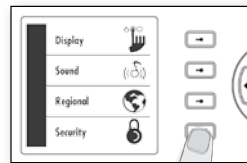

Options de sécurité

Verrouillage partiel du clavier: les fonctions de base du spa (réglages des pompes et de l'éclairage) demeurent accessibles, mais il est impossible de modifier le réglage de la température et d'accéder au mode de programmation. Verrouillage complet: toutes les touches sont désactivées, displayed. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône s'affiche.

- Sélectionnez les Options de sécurité



Verrouillage partiel du clavier

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour activer le réglage (Partiel).
  - Sélectionnez l'option  Entrer dans l'écran menu pour revenir au menu principal Clavier.
- Déverrouillage du clavier:
- Appuyez sur la touche Mode
  - Tenez la touche Option enfoncée pendant 5 secondes




Verrouillage complet du clavier

- Appuyez sur la touche (+) ou (-) pour activer le réglage (Complet).
  - Sélectionnez l'option  Entrer dans l'écran menu pour revenir au menu principal Clavier.
- Pour déverrouiller le clavier, tenez la touche Éclairage enfoncée pendant 5 secondes.

## Info système

- Spa
- Réchauffeur
- Clavier
- Remise à l'état initial
- Mise à niveau

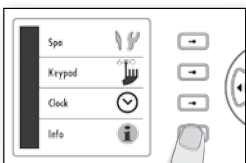

Afficher l'information sur le système

Pour consulter les données sur les composants mécaniques du spa, dont : le système, le réchauffeur et le clavier, la version du logiciel, la remise des réglages programmés à l'état initial et la mise à niveau du logiciel du clavier.

- Appuyez sur la touche Mode
- Sélectionnez le menu Options
- Sélectionnez le sous-menu Info



Afficher l'information sur le spa

Les numéros d'ID et de version du logiciel du spa sont affichés.


- Sélectionnez la flèche Next (suivant) à l'écran pour aller au menu écran suivant.



Afficher l'information sur le logiciel du réchauffeur

Les numéros d'ID et de version du logiciel du réchauffeur sont affichés.


- Sélectionnez la flèche Next (suivant) à l'écran pour aller au menu écran suivant.

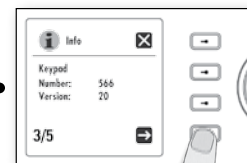

Afficher l'information sur le logiciel du clavier


Les numéros d'ID et de version du logiciel du clavier sont affichés.

- Sélectionnez la flèche Next (suivant) à l'écran pour aller au menu écran suivant.

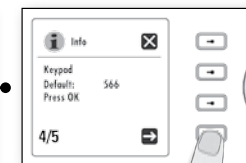

Remise à l'état initial des valeurs programmées

- Appuyez sur Ok pour remettre les réglages aux valeurs par défaut programmées à l'usine.
- Sélectionnez la flèche Next (suivant) à l'écran pour aller au menu écran suivant.

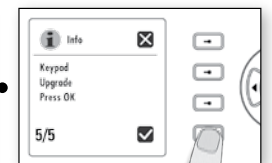

Mise à niveau du logiciel du clavier

- Appuyez sur la touche Ok pour lancer la mise à niveau du logiciel du clavier.
- Sélectionnez l'option  Enter au menu écran pour revenir au menu principal du clavier et ne pas lancer la mise à niveau du logiciel.

