



Schnellreferenzkarte



Bitte sehen Sie Ihre Whirlpool-Bedienungsanleitung für eine vollständige Erklärung der Funktionen Ihres Whirlpoolsystems.



in.k600


Mit dieser hochmodernen Serie von Bedientafeln haben auch nasse Finger perfekte Kontrolle!

Die neuen Bedientafeln von Aeware bieten ein markantes Profil mit einer großen LCD-Anzeige, menügeführter Schnittstelle und erhabenen Tasten, die dem Benutzer in.xm eine leichte Bedienung aller Funktionen ermöglichen sowie einfache Programmierung direkt aus dem Whirlpool und schaffen so eine echte und einzigartige Benutzererfahrung.

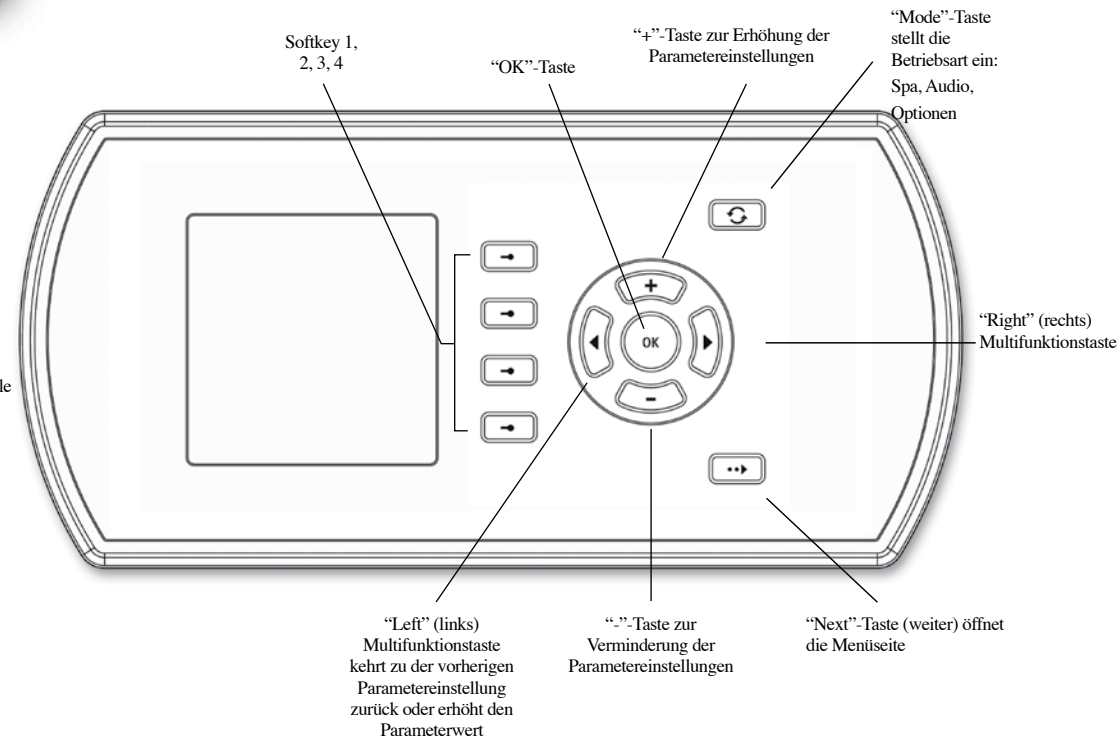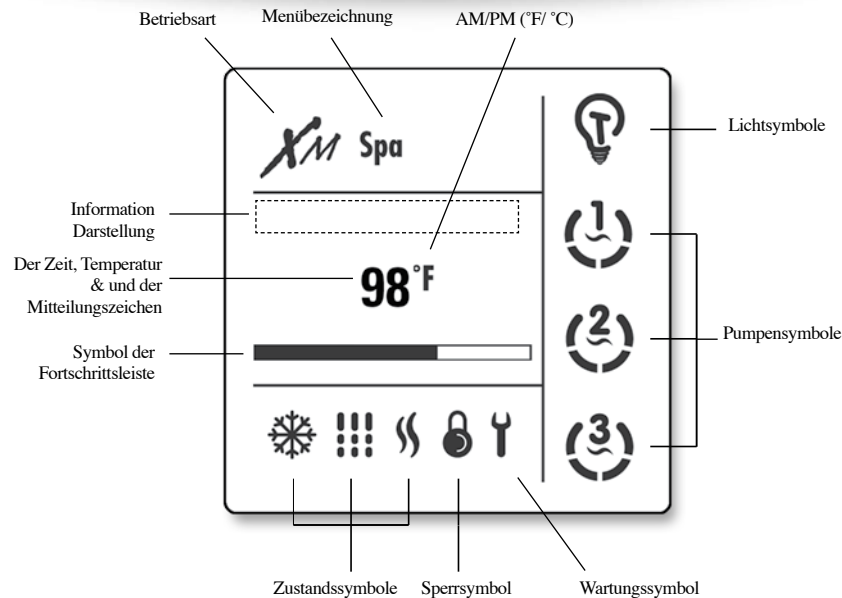



Hauptfunktionen


- Start Pumpe 1
- Start Pumpe 2
- Beleuchtung
- Gebläse starten
- Betriebsart Economy
- Betriebsart Bereit
- Zeitanzeige
- Fortschrittsleisten

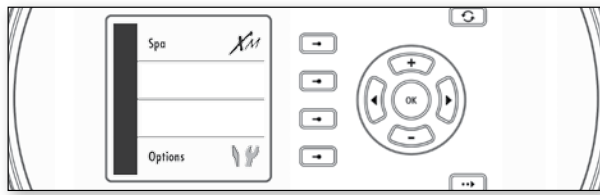


Mit diesem Menü werden alle Pumpen, Gebläse und die Beleuchtung des Whirlpools geregelt sowie die Betriebsarten (Economy) und (Standby) aktiviert. Sobald ein Gerät eingeschaltet ist, wird sein animiertes Symbol angezeigt. Die Pumpen werden angehalten sobald Betriebsart Bereit aktiviert wird.

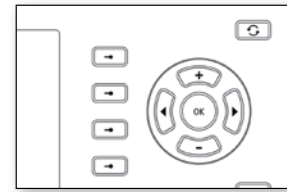


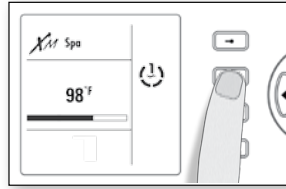
- Drücken Sie die Mode-Taste  um das Wahlfenster für die Betriebsart zu öffnen.

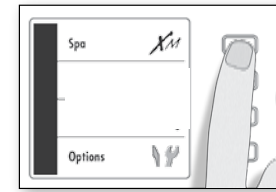


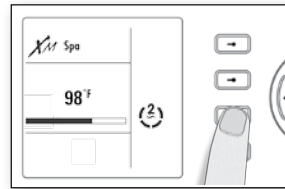
- Wenn Sie Spa anwählen, erscheint das Spa-Fenster.

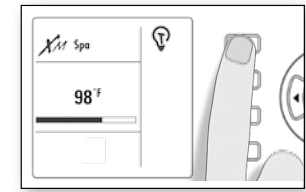



- Beleuchtung starten 
- Wählen Sie die Beleuchtungstaste um die Beleuchtung einzuschalten.
 - Eine erneute Betätigung schaltet die Beleuchtung ab.
- (Der eingebaute Zeitgeber schaltet nach 120 Minuten die Beleuchtung automatisch ab)




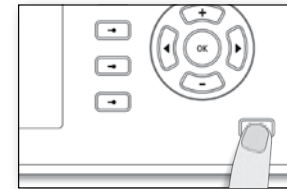
- Pumpe 1 einschalten 
- Wenn Sie auf die Taste Pump 1 (Pumpe 1) drücken, wird diese eingeschaltet.
 - Mehrmaliges Drücken regelt die Geschwindigkeit der Pumpe.
- (Der eingebaute Zeitgeber schaltet nach 20 Minuten die Pumpe automatisch ab)




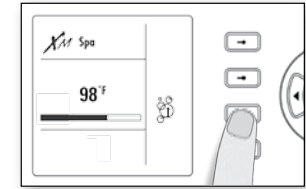
- Pumpe 2 einschalten 
- Wenn Sie auf die Taste Pump 2 (Pumpe 2) drücken, wird diese eingeschaltet.
 - Mehrmaliges Drücken regelt die Geschwindigkeit der Pumpe.
- (Der eingebaute Zeitgeber schaltet nach 20 Minuten die Pumpe automatisch ab)

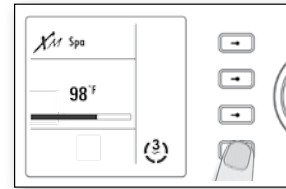


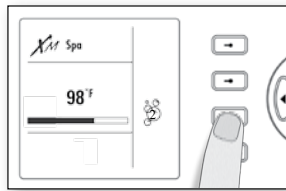
- Pumpe 3 einschalten 
- Wenn Sie auf die Taste Pump 3 (Pumpe 3) drücken, wird diese eingeschaltet.
 - Mehrmaliges Drücken regelt die Geschwindigkeit der Pumpe.
- (Der eingebaute Zeitgeber schaltet nach 20 Minuten die Pumpe automatisch ab)




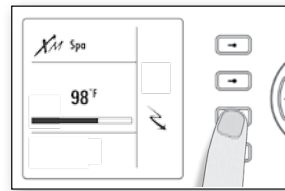
- Die nächste Menüseite 
- Wenn Sie auf Next (weiter) drücken, erscheint die nächste Seite des Spa-Menüs.
- Die Gebläse-Funktion




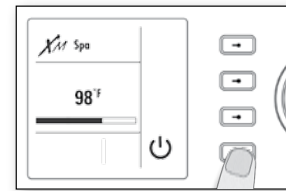
- Start Gebläse 
- Wählen Sie Blower (Gebläse), um das Gebläse einzuschalten.
 - Eine erneute Betätigung der Taste schaltet das Gebläse ab.
- (Der eingebaute Zeitgeber schaltet nach 20 Minuten die Pumpe automatisch ab)




- (Super Jet) einschalten 
- Wählen Sie Blower (Gebläse), um das Gebläse einzuschalten.
 - Eine erneute Betätigung der Taste schaltet das Gebläse ab.
- (Der eingebaute Zeitgeber schaltet nach 20 Minuten die Pumpe automatisch ab)



- Economy einschalten 
- Senkt die Temperatureinstellung des Whirlpools um 20°F (11°C).
- Wenn Sie auf Economy drücken, wird diese Betriebsart eingeschaltet.
 - Eine erneute Betätigung der Taste umgeht die Economy-Programmierung (siehe Abschnitt Spa-Einstellung)




- Betriebsart Standby (Bereit) 
- Alle Pumpen werden mit einem einzigen Druck auf diese Taste gleichzeitig abgeschaltet!
- Wählen Sie Standby (Bereit), um diese Betriebsart einzuschalten
 - Ein erneutes Betätigen der Taste führt zur Wiederaufnahme des normalen Betriebs.


Das System kehrt automatisch nach einer bestimmten Zeit in den Normalbetrieb zurück, wenn der Standby-Modus nicht erneut aktiviert wurde.

Die Spa-Beleuchtung wird für einige Sekunden blinken, bevor der Standby-Modus verlassen wird und die Pumpen zugeschaltet werden. Eine entsprechende Nachricht ("Standby") wird während dieser Betriebsart angezeigt.

* Die Pumpe bleibt zugeschaltet, wenn die Temperatur erhöht werden soll.
* Pump will stay turned on if there is a request for more heat.

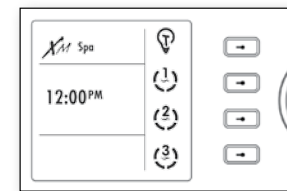


- Zeitanzeige
- Um die Zeit anzuzeigen, drücken Sie auf die OK-Taste.
 - Ein erneutes Betätigen der OK-Taste zeigt wieder die Wassertemperatur an.

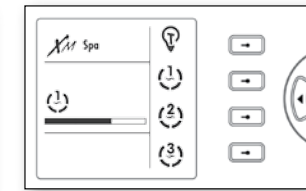

- Anzeige aktiver Fortschrittsleisten
- Eine Fortschrittsleiste ist eine visuelle Anzeige der Zeit, die für die Abschaltung eines Geräts verbleibt oder für das Ende des Bereit-Modus. Nur eine Leiste wird angezeigt.
- Mit den Tasten für Links und Rechts können Sie sich die Fortschrittsleiste für jedes aktivierte Gerät vor Augen führen.

Programmierung

- Filter cycles
- Economy Mode
- Reminders
- Warnings

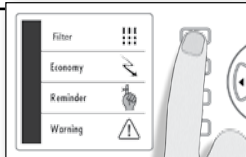


Programmierung des Spa-Systems

Zur Programmierung des Filterzyklus müssen diese Parameter eingegeben werden: Startzeit, Dauer und Frequenz. Während eines Filterzyklus laufen die Pumpen für eine Minute, um das Rohrsystem auszuspülen; anschließend läuft Pumpe 1 für die programmierte Stundenzahl.

- Drücken Sie die Betriebsart-Taste

- Wählen Sie das Menü Optionen


- Wählen Sie das Untermenü Spa
- Wählen Sie die Funktion Filter

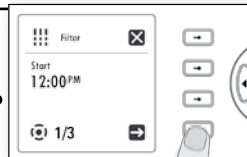

Stellen Sie die Startzeit für die Filterzyklen ein.

Die Anzeige zeigt die zuvor eingestellte Startzeit an.


- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Stunde auswählen..
- Mit der Rechts-Taste werden die Minuten eingestellt..
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Minuten ändern.
- Wählen Sie den Weiter-Pfeil auf dem Bildschirm für den nächsten Parameter: Filterzyklusdauer.

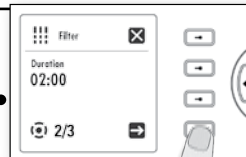

Einstellen der Zyklusdauer

Hier wird der Wert für die Dauer des Filterzyklus in Stunden und Minuten eingestellt.


- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Stunde einstellen.
- Mit der Rechts-Taste werden die Minuten eingestellt.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Minuten ändern.
- Wählen Sie den Weiter-Pfeil auf dem Bildschirm um Ihre Einstellung zu speichern und öffnen Sie den nächsten Parameter: Filterzyklusfrequenz.

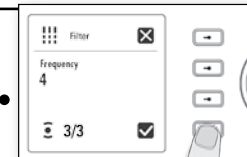

Einstellen der Filterzyklusfrequenz.


Hier wird die Anzahl der Filterzyklen eingestellt, die das System jeden Tag durchführen soll.

- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Häufigkeit einstellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirm, um Ihre Einstellung zu speichern und zum Hauptmenü Spa-Funktionen zurückzukehren..

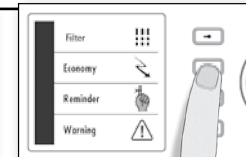

Betriebsart Economy einstellen

- Wählen Sie Economy (sparsam)

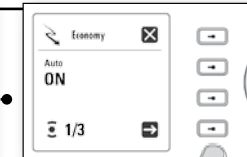


Stellen Sie den Economy-Status ein.

- Mit der (+)-Taste wird der Economy-Modus eingeschaltet und es wird (On) (ein) angezeigt.
- Mit der (-)-Taste wird der Economy-Modus abgeschaltet und es wird (Off) (aus) angezeigt.




Einstellung der Startzeit für Economy

- Drücken Sie auf den Next-Pfeil auf dem Bildschirm, um Ihre Einstellung zu speichern und den Parameter für die Startstunde des Economy-Zyklus einzustellen.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Stunde einstellen.
- Mit der Left-Taste öffnen Sie die Minuten-Funktion.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Minuten einstellen..
- Wählen Sie den Weiter-Pfeil auf dem Bildschirm, um Ihre Einstellung zu speichern und öffnen Sie den nächsten Parameter zum Anhalten des Economy-Modus.

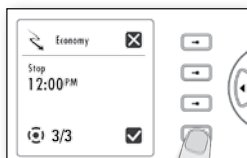


Einstellung der Stoppzeit für Economy

- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Stunde einstellen.
- Mit der Left-Taste öffnen Sie die Minuten-Funktion.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Minuten einstellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirm um Ihre Einstellung zu speichern und zu dem Menü Spa-Funktionen zurückzukehren.

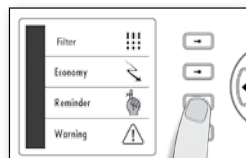


Stellen Sie den Economy-Status ein.

- Mit der (+)-Taste wird der Economy-Modus eingeschaltet und es wird (On) (ein) angezeigt.
- Mit der (-)-Taste wird der Economy-Modus abgeschaltet und es wird (Off) (aus) angezeigt).

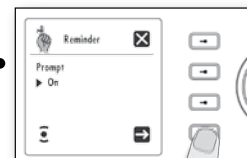


Einstellung der Startzeit für Economy

- Drücken Sie auf den Next-Pfeil auf dem Bildschirm, um Ihre Einstellung zu speichern und den Parameter für die Startstunde des Economy-Zyklus einzustellen.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Stunde einstellen.
- Mit der Left-Taste öffnen Sie die Minuten-Funktion.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Minuten einstellen..
- Wählen Sie den Weiter-Pfeil auf dem Bildschirm, um Ihre Einstellung zu speichern und öffnen Sie den nächsten Parameter zum Anhalten des Economy-Modus.

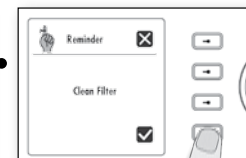


Einstellung der Stoppzeit für Economy

- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Stunde einstellen.
- Mit der Left-Taste öffnen Sie die Minuten-Funktion.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Minuten einstellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirm um Ihre Einstellung zu speichern und zu dem Menü Spa-Funktionen zurückzukehren.

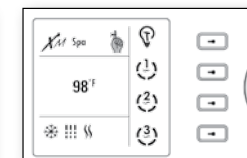

Spa-Erinnerungen ansehen

Das Erinnerungssymbol erscheint, um Sie aufzufordern, aktive Wartungsmeldungen zu überprüfen.

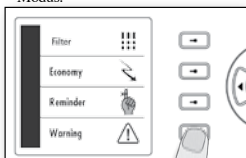

Spa-Warnungen


In diesem Menü können Sie alle aktiven Warnungsmeldungen ansehen, z.B.: Heißes Wasser.

- Warnungsfunktion wählen



Warnungen ein-/ausschalten

- Mit den Rechts- und Linkstasten werden alle Warnungsmeldungen angesehen.
- Wenn Sie die Mode-Taste drücken, kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

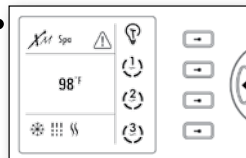


Spa-Warnungen ansehen

Das Warnungssymbol erscheint, um Sie aufzufordern, aktive Warnungsmeldungen anzusehen.


Zeiteinstellung

- Tageszeit

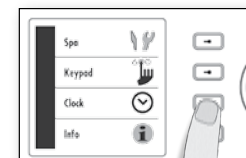

Zeit einstellen

- Drücken Sie die Betriebsart-Taste
- Wählen Sie das Menü Optionen
- Wählen Sie Ihreinstellung

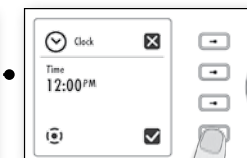


Einstellung der Stunden

- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Stunde einstellen.
- Mit den Links- und Rechtstasten öffnen Sie die Minuten-Funktion.
- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Minuten einstellen..
- Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirm und Sie kehren zur Tastatur des Hauptmenüs zurück.

Andere Einstellungen

- Tastaturanzeige
- Ton
- Region
- Sicherheit

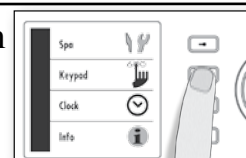

Um die Tastatureinstellungen zu programmieren

- drücken Sie die Mode-Taste (Betriebsart)
- Wählen Sie das Menü Optionen
- Wählen Sie das Untermenü Keypad (Tastatur)



Tastaturanzeigeeinstellungen

Dieses Untermenü wird für die Einstellungen der Tastaturanzeige verwendet, wie etwa: Kontrast, Hintergrundbeleuchtung, usw.

- Wählen Sie Display options (Anzeigeeinstellungen)



Kontrast einstellen

- Sie können den gewünschten Kontrast über die Rechts- und Linkstasten einstellen.
- Wählen Sie den Next-Pfeil auf der Anzeige, um Ihre Einstellungen zu speichern und das nächste Bildschirmmenü zu öffnen.




Hintergrundbeleuchtung einstellen

- Mit den Links- und Rechtstasten können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.
- Wählen Sie den Next-Pfeil auf der Anzeige, um Ihre Einstellungen zu speichern und das nächste Bildschirmmenü zu öffnen.




Normale/umgekehrte Anzeige

- Mit den (+) oder (-) Tasten wird die umgekehrte Anzeige aktiviert und deaktiviert.
- Wählen Sie den Next-Pfeil auf der Anzeige, um Ihre Einstellungen zu speichern und das nächste Bildschirmmenü zu öffnen.

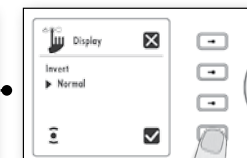

Anzeigenorientierung (umgekehrt)


- Mit den (+) oder (-) Tasten wird die umgekehrte Anzeige aktiviert und deaktiviert.
- Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirm und Sie kehren zur Tastatur des Hauptmenüs zurück.

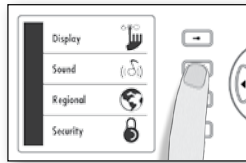

Audiofunktionen der Tastatur einstellen


Mit diesen Untermenüs können akustische Signale der Tastatur eingestellt werden: Tastatur ein (Taste piept) und Alarm.

- Wählen Sie Tonoptionen

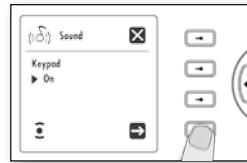

Tastatur Piep ein/aus

- Mit den (+) oder (-) Tasten wird die umgekehrte Anzeige aktiviert und deaktiviert.
- Wählen Sie den Next-Pfeil auf der Anzeige, um Ihre Einstellungen zu speichern und das nächste Bildschirmmenü zu öffnen.

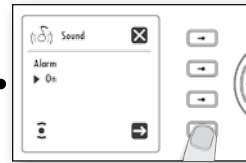

Alarmton einschalten


- Mit den (+) oder (-) Tasten wird der Alarmton aktiviert und deaktiviert.
- Wählen Sie den Next-Pfeil auf der Anzeige, um Ihre Einstellungen zu speichern und das nächste Bildschirmmenü zu öffnen.



Regionale Einstellungen vornehmen

Dieses Untermenü wird zur Einstellung von regionalen Einstellungen verwendet, wie etwa: Sprache, Einheiten der Temperaturanzeige und Format der Zeitdarstellung.

- Wählen Sie regionale Optionen

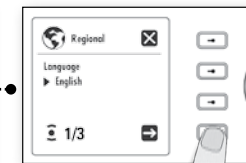

Spracheinstellung


- Mit den (+) oder (-) Tasten wählen Sie zwischen: Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch
- Wählen Sie den Next-Pfeil auf der Anzeige, um Ihre Einstellungen zu speichern und das nächste Bildschirmmenü zu öffnen.



Vollständige Tastatursperre


- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie "Full" (vollständig) einstellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirmmenü und Sie kehren zu dem Tastaturhauptmenü zurück.

Um die Tastatur zu entsperren, drücken und halten Sie die Beleuchtungstaste für 5 Sekunden.

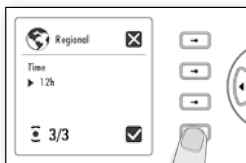

Zeitformat auswählen


- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie die Einstellungen ändern.
- Drücken Sie den Next-Pfeil auf der Anzeige, um Ihre Einstellungen zu speichern und zu dem Tastaturhauptmenü zurückzukehren.

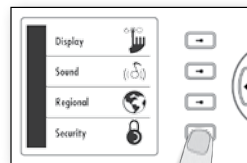

Sicherheitsoptionen

Teilweise Sperre der Tastatur: Auf Grundfunktionen des Whirlpools kann zugegriffen werden (Pumpe und Beleuchtung), aber die Temperatureinstellung und Programmierung können nicht verändert werden. Vollständige Sperre: Alle Tasten sind deaktiviert. Wenn die Tastatur gesperrt ist, wird das Symbol angezeigt.

- Sicherheitsoptionen auswählen

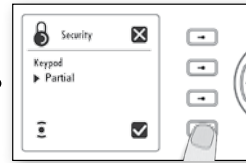

Teilweise Tastatursperre

- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie "Partial" (teilweise) einstellen.
 - Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirmmenü und Sie kehren zu dem Tastaturhauptmenü zurück.
- Um die Tastatur zu entsperren:
- Wählen Sie die Mode-Taste
 - Drücken und halten Sie die Option-Taste für 5 Sekunden




Vollständige Tastatursperre

- Mit den (+) oder (-) Tasten können Sie "Full" (vollständig) einstellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste auf dem Bildschirmmenü und Sie kehren zu dem Tastaturhauptmenü zurück.

Um die Tastatur zu entsperren, drücken und halten Sie die Beleuchtungstaste für 5 Sekunden.

System info


- Spa
- Heater
- Keypad
- Reset
- Upgrade

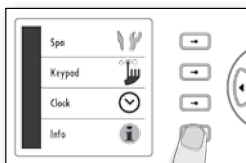

Viewing information about the system

To view spa equipment data such as: system, heater and keypad software version, to reset programmed settings and to upgrade keypad software.


- Press Mode key
- Select Options menu
- Select Info sub-menu

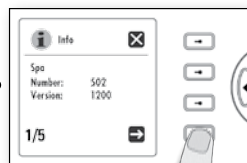

Viewing information about spa

Spa software ID number and version are displayed.


- Select Next arrow on display to next screen menu.

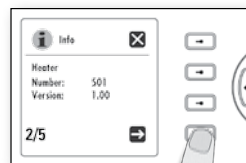

Viewing information on heater software

Heater software ID number and version are displayed.


- Select Next arrow on display to next screen menu.

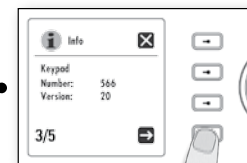

Viewing information on keypad software


Keypad software ID number and version are displayed.

- Select Next arrow on display to next screen menu.

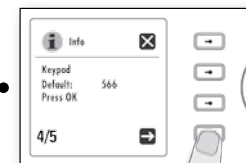

Resetting keypad programmed values

- Press Ok to reset back to default factory values.
- Select Next arrow on display to next screen menu.

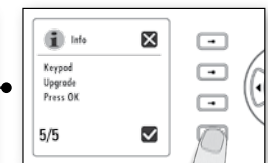

Upgrading keypad software

- Use Ok key to start the upgrade of the software of the keypad.
- Select Enter option on screen menu to back to keypad main menu and not upgrade the software of the keypad.

